


- 感謝您購買 **NCY** 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並參照安裝說明，並且正確組裝。
- Before installing, please read Installing Manual well.

■ 1-1 配件 Accessories

煞車直推總泵(左)

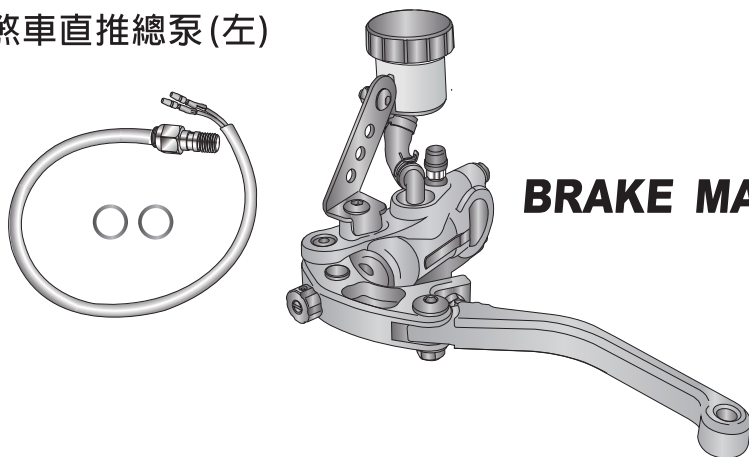


BRAKE MASTER CYLINDER/ LEFT

■ 1-2 產品組裝示意圖 Installing Manual

1.

煞車油量請勿超過刻度
Brake fluid not over the scale

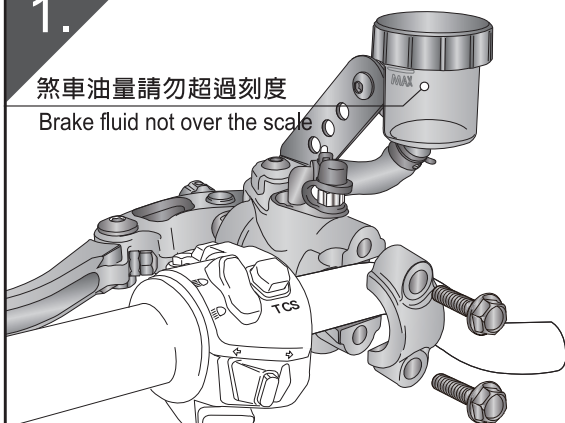


先將總泵放置車手適當位置
螺絲拴緊。

PPut master cylinder on the handlebar
position well to lock bolts on.

2.

再將0度液壓煞車開關鎖附
總泵本體。(M10 x 1.25)

Lock hydraulic brake switch 0°
on master cylinder (M10*1.25).

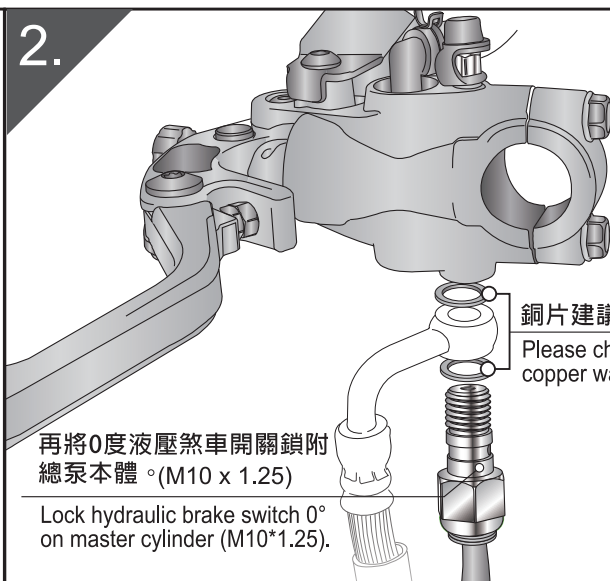


銅片建議換新
Please change
copper washer.

3.

活塞:14mm
Piston 14mm

拉桿內部旋鈕可依手掌
大小調整。

Adjustable the palm size with
the knob inside the lever.

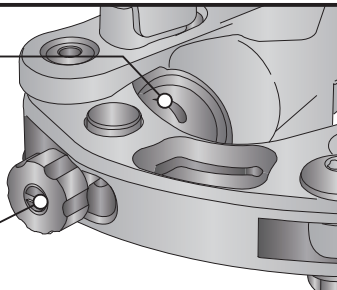

5.



NCY液壓煞車開關之線組與原廠各車種煞車感應線
線組不同，故需自行適配合適的連結端子。

(線組不分正負)
If NCY hydraulic brake switch wire is different from the
standard brake sensor wire, please look for the available
terminal to install together.
(No distinguished +/- for wire.)

原廠煞車感應線
Standard brake sensor wire

4.


可依個人習慣微調尾端拉桿距離。
Adjustable the lever distance by personal requirement.

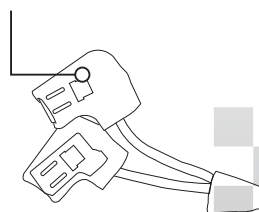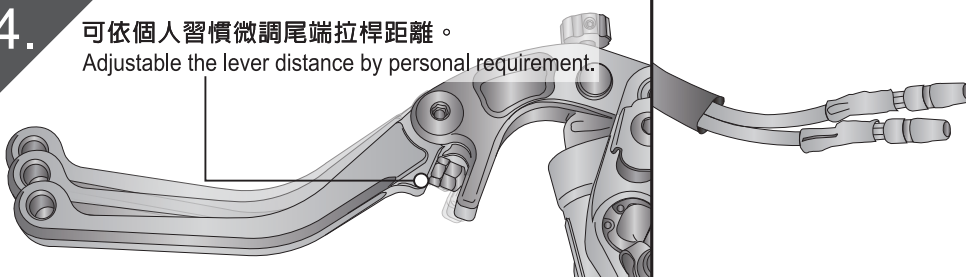

- 感謝您購買 **NCY** 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並參照安裝說明，並且正確組裝。
- Before installing, please read Installing Manual well.






■ 1-1 配件 Accessories

煞車直推總泵(右)

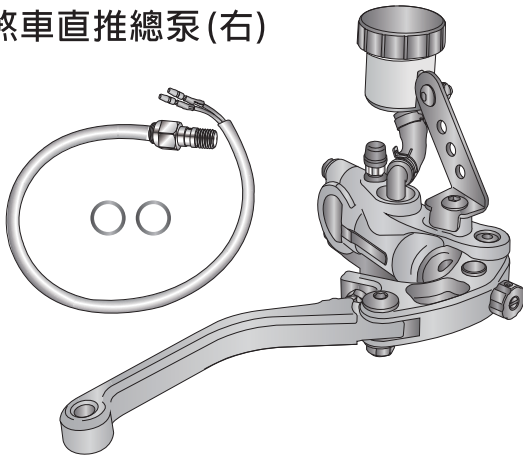

BRAKE MASTER CYLINDER/ RIGHT


■ 1-2 產品組裝示意圖 Installing Manual

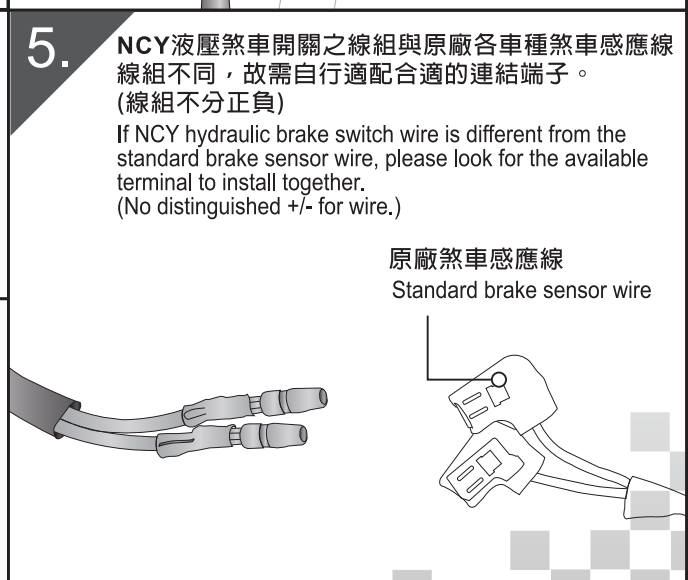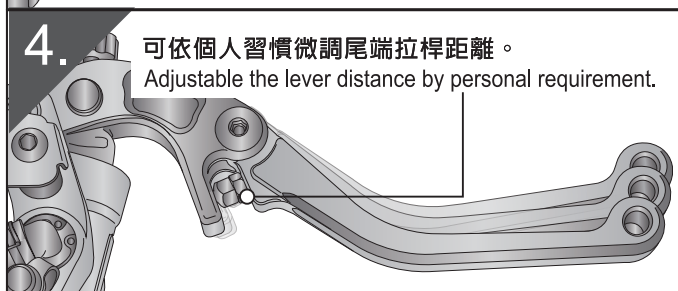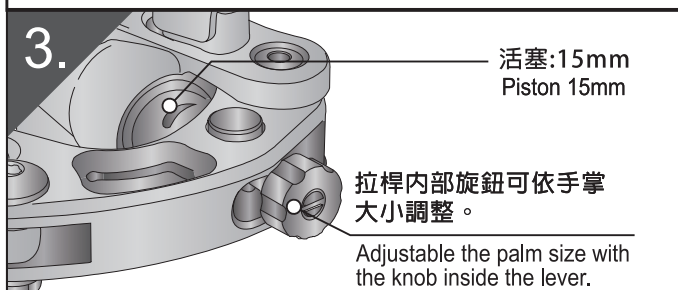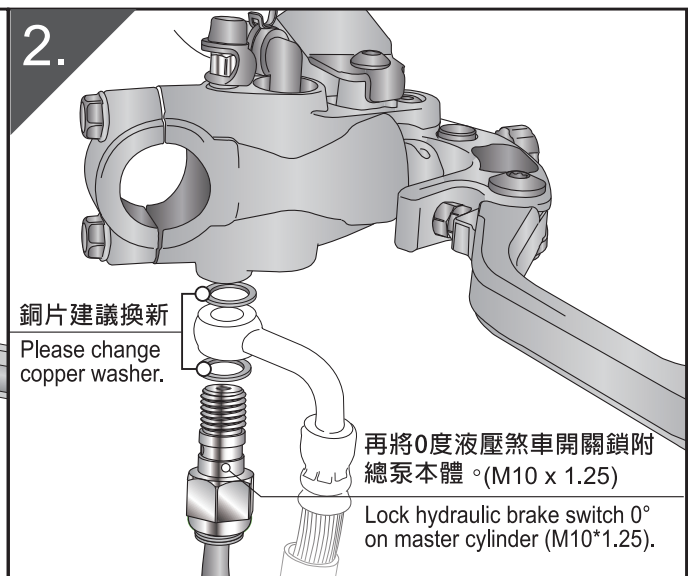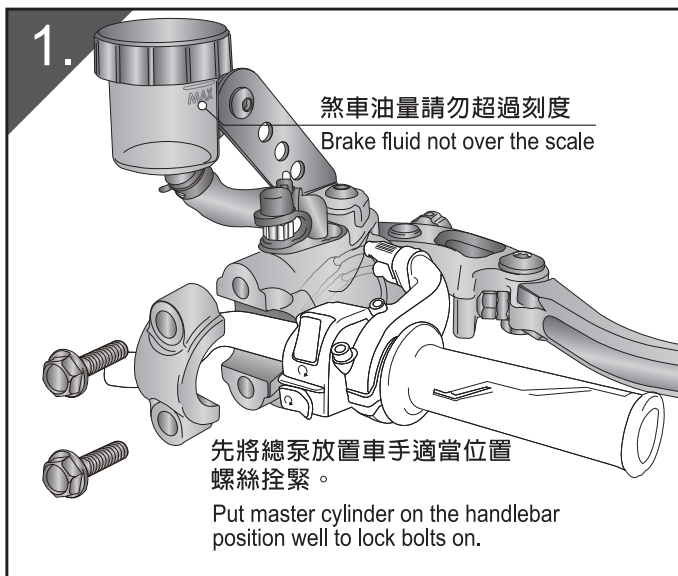

- 感謝您購買 **NCY** 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並參照安裝說明，並且正確組裝。
- Before installing, please read Installing Manual well.

■ 1-1 配件 Accessories


煞車直推總泵(右)

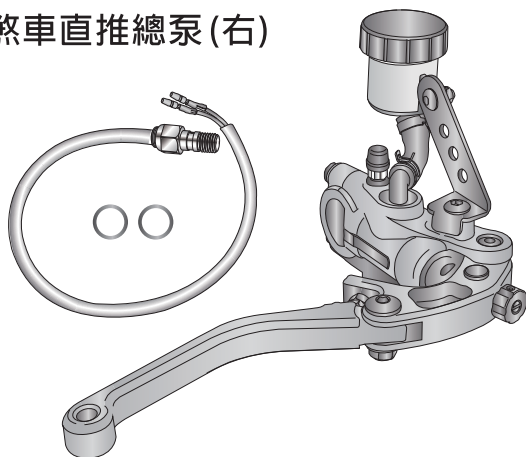


BRAKE MASTER CYLINDER/ RIGHT

■ 1-2 產品組裝示意圖 Installing Manual


1.

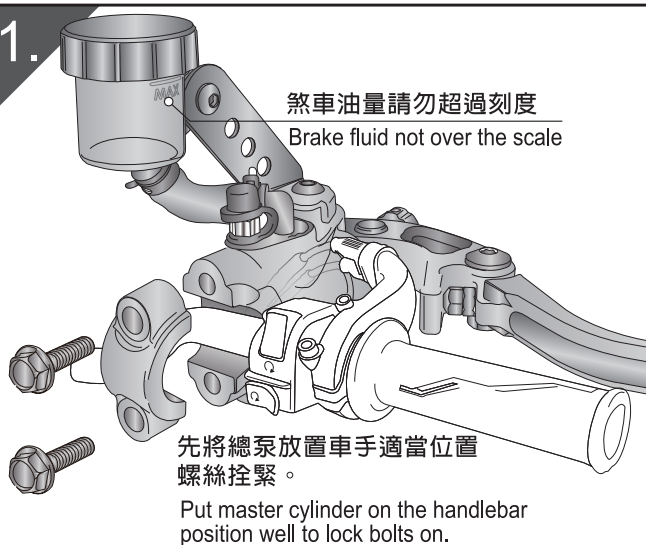


2.

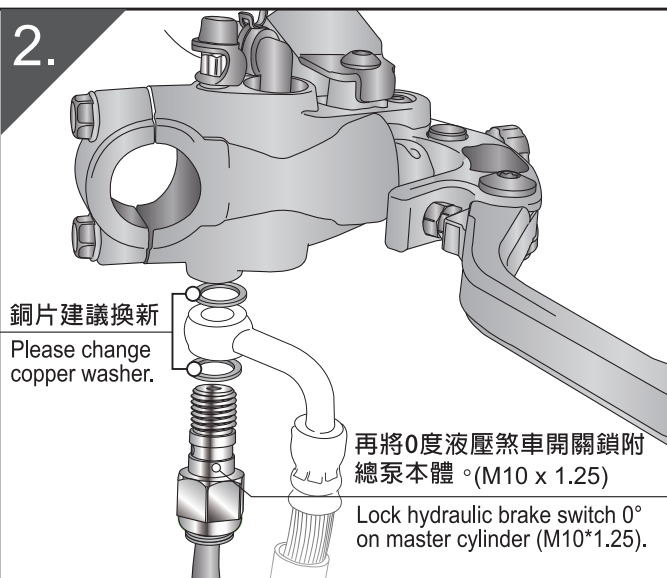

3.

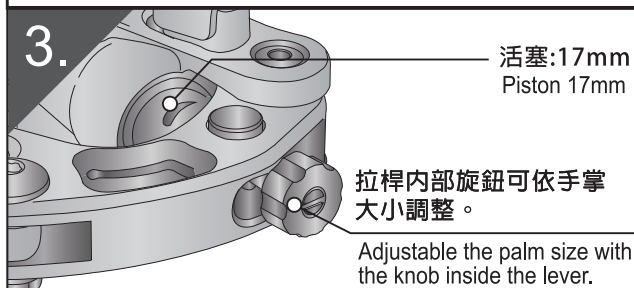

5.

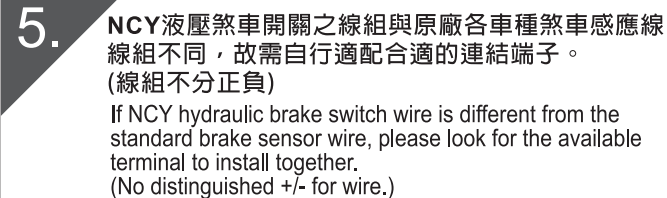

原廠煞車感應線
Standard brake sensor wire

4.

